



## Wii リモコンとヌンチャクの準備


1 ヌンチャクのプラグのコネクターフックにストラップのひもを図のように通してください。

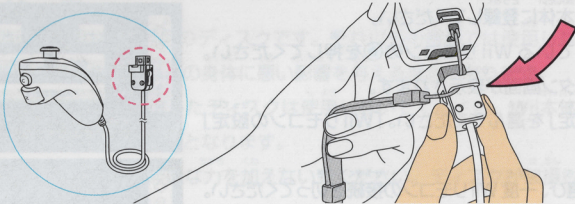

2 ひもを通した状態で Wii リモコンの外部拡張コネクタにヌンチャクのプラグを接続してください。

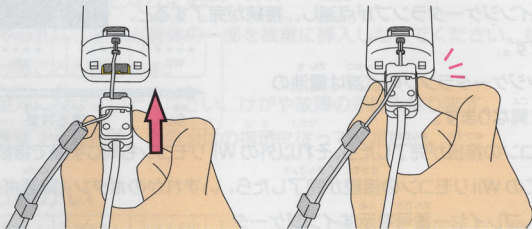


3 ストラップに手を通し、Wiiリモコンをしっかりと握りしめ、ストッパーで調整してください。

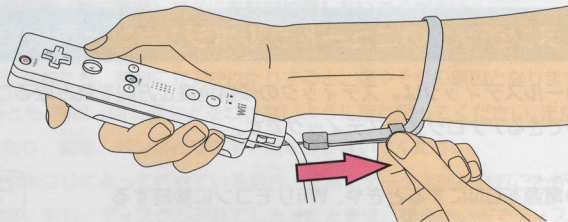

4 もう一方の手でヌンチャクを持ってください。

## Wiiリモコンとヌンチャクの持ち方

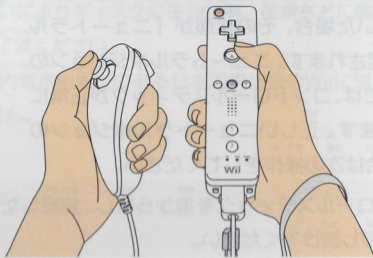

# ゲームの始め方

1 Wii 本体のディスクスロットに カドゥケウスZ 2  
つの超執刀<sup>ほんたい</sup>の Wii ディスクを 正しく挿入してくだ<sup>ただ</sup>  
さい。電源<sup>ちようしゅう</sup>が ON になります。右<sup>みぎ</sup>の画面<sup>がめん</sup>が表示<sup>ひょうじ</sup>  
されるので、内容<sup>ないよう</sup>を理解<sup>りかい</sup>されたら、A<sup>お</sup>を押してくだ  
さい。

2. Wii メニュー画面から「ディスクドライブチャンネル」  
をポイントし、**(A)**を押してください。

3. チャンネル画面が<sup>が めん ひょう し</sup>表示されるので「はじめる」  
を<sup>お</sup>ポイントして、**(A)**を押してください。

4 タイトル画面が表示されます。


**▲警告 - 健康と安全のために**

ご使用の前に取扱説明書の「安全」に使用していただくために…をお読みください。


ここには、あなたの健康と安全のための大切な内容が書かれています。

この内容はホームページでも見ることができます。  
[www.nintendo.co.jp/anzen/](http://www.nintendo.co.jp/anzen/)

続けるには(A)ボタンを押してください。

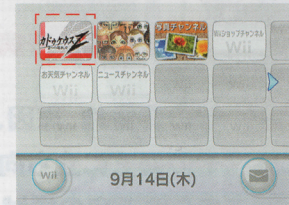

【Wiiメニユー画面】

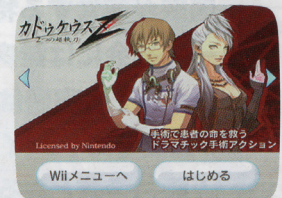

【チャンネル<sup>がめん</sup>画面】

